




Gummiband entfernen, Schnur inkl. Spannschuh abwickeln und **Bediengriffe montieren**.

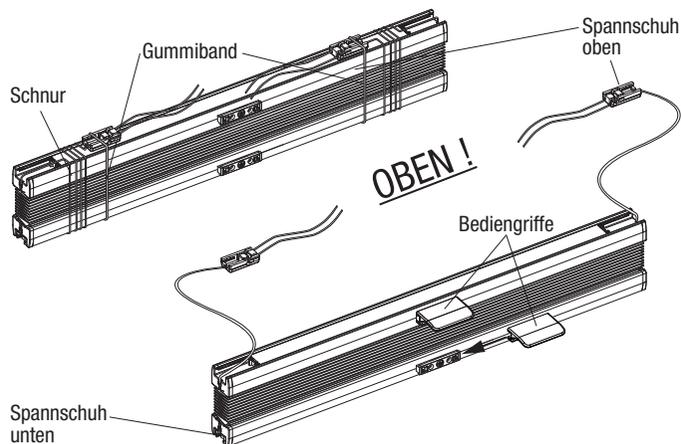

Die **oberen Spannschuhe** auf die oben montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

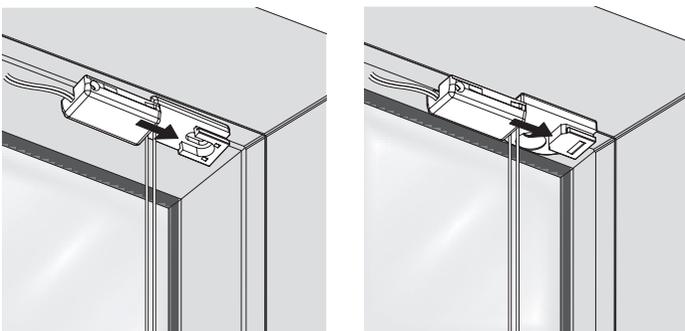


Die **unteren Spannschuhe** aus der Schiene nehmen und auf die unten montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

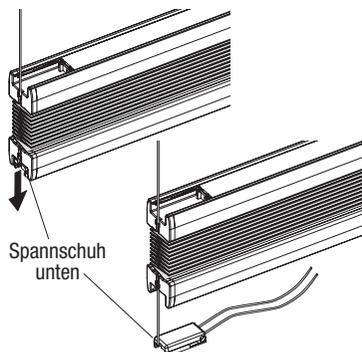


Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.

Arretierung des Bediengriffes auf der Spannschuhbefestigung.

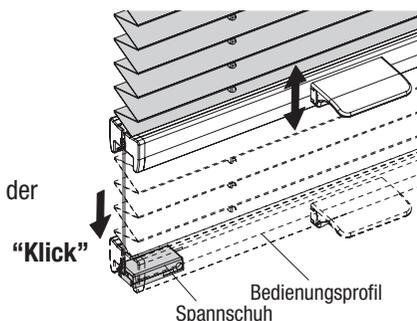


Nach der **Funktionskontrolle** können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

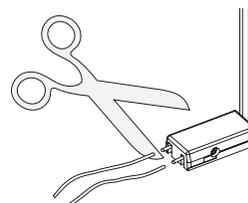

Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal nach gesonderter Anleitung vorzunehmen!

Plissee Typ P1615

mit Befestigungshalter - Flach
mit Befestigungshalter - Kante

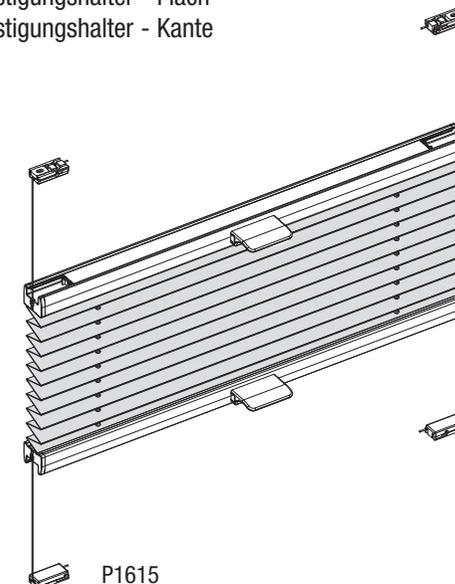

Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Plissee Hersteller



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage



Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.




Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

Spannschuh-Montage

Hinweis für alle Montagearten:

Ermittlung der Position der Spannschuhbefestigung markieren (immer Außenkante vom Plissee = Bestellbreite).

Die Bestellbreite lässt sich bequem durch Anlegen des Plisseees und markieren der Enden ermitteln.

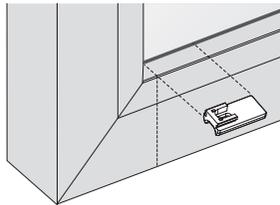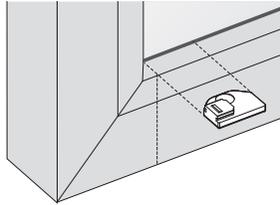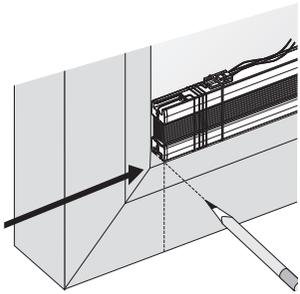


Montagemöglichkeiten


Glasleistenmontage mit Befestigungshalter - Flach

Verdrehsicherung unten in den Befestigungshalter - Flach einsetzen.

Befestigungshalter an die Dichtung legen und bis zur Markierung schieben.

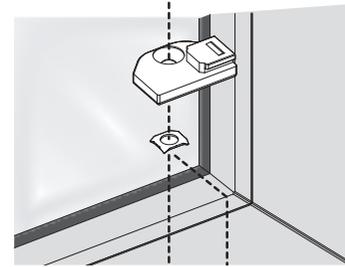



Schraube handfest anziehen.

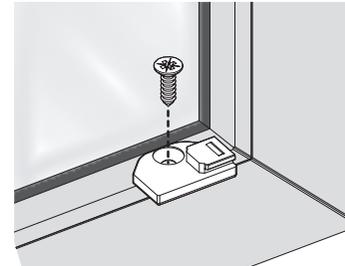

Empfehlung:
DIN 7904
Ø 2,9 x 9,5 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)




Spannschuh auf Befestigungshalter - Flach schieben. (siehe Spannschuh-Montage)

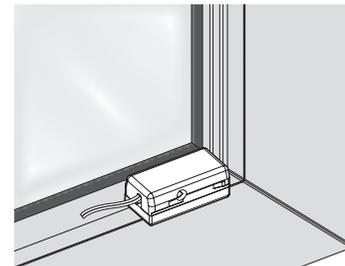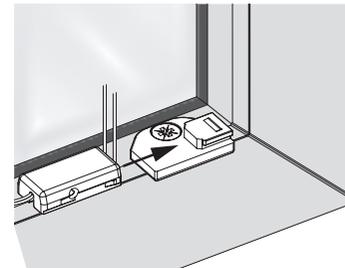


Montagemöglichkeiten

Glasleistenmontage mit Befestigungshalter - Kante

Befestigungsträger - Kante an der Markierung positionieren.

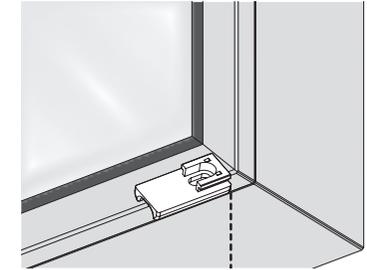

Schraube handfest anziehen.

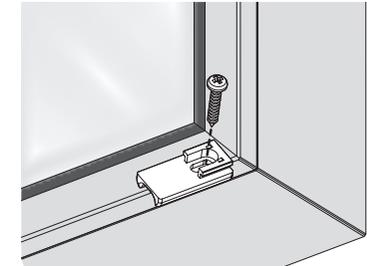

Empfehlung:
DIN 7982
Ø 3,9 x 13 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)



Spannschuh auf Befestigungshalter - Kante schieben. (siehe Spannschuh-Montage)

